

# DOMO



Kasutusjuhend

Digitaalne toidukuivati

PRODUCT OF **LINEA** 2000

## GARANTII

Hea klient!

Kõik meie tooted läbivad alati range müügieelse kvaliteedikontrolli. Meil on väga kahju, kui teil sellest hoolimata oma seadmega probleeme esineb. Sellisel juhul palume teil võtta ühendust meie klienditeenindusega. Meie töötajad aitavad teid rõõmuga.



+372 53516054



[info@cidermill.eu](mailto:info@cidermill.eu)

E–R: 9.00–12.00 ja 13.00–17.00

Selle seadmega kaasneb kaheaastane garantii (ainult erakasutus). Selle aja jooksul vastutab tootja mis tahes rikete eest, mis tulenevad toote ehitusveast. Rikke esinemise korral parandatakse või asendatakse seade vastavalt vajadusele. Garantii ei kehti, kui seade on kahjustada saanud vale kasutamise, juhiste eiramise või kolmanda isiku tehtud remondi tagajärjel. Garantii hakkab kehtima koos originaalostutšekiga. Garantii ei hõlma ühtki kuluvat osa. Kui teie seade läheb katki kaheaastase garantiiaja jooksul, saate selle koos ostutšekiga tagastada poodi, kust selle ostsite. Kuluvatele tarvikutele ja komponentidele ainult kuue kuu pikkune garantii.

Garantii ning tarnija ja tootja vastutus kaotavad automaatselt kehtivuse järgnevatel juhtudel:

- selles juhendis esitatud juhiste eiramise korral;
- seadme vale ühendamise korral, nt kui elektripinget on liiga suur;
- seadme vale, jõulise või mittesihipärase kasutamise korral;
- ebapiisava või vale hoolduse korral;
- kui seadet on remontinud või modifitseerinud tarbija või vastava volitusega kolmas isik;
- kui klient on kasutanud osi, mida ei soovita ega müü tarnija/tootja.

## OHUTUSJUHISED

Elektriseadmete kasutamisel tuleb alati rakendada põhilisi ettevaatusabinõusid, sh alljärgnevalt toodut.

- Lugege kõik juhised hoolikalt läbi. Hoidke see juhend tuleviku tarbeks alles.
- Veenduge enne seadme esmakordset kasutamist, et kõik pakkematerjalid ja reklaamkleebised on eemaldatud. Ärge laske lastel pakkematerjalidega mängida.
- See seade on mõeldud kasutamiseks kodumajapidamistes ja muudes sarnastes kohtades, nagu nt:
  - töötajate kööginurgad poodides, kontorites ja muudes töokeskkondades;
  - talumajapidamised;
  - klientide poolt hotellides, motellides ja muudes elamu tüüpi asutustes;
  - kodumajutuse tüüpi asutustes.
- Lastel tuleks silma peal hoida, et nad ei saaks seadmega mängida.
- Seda seadet tohivad kasutada lapsed alates 16. eluaastast ning keha-, meele- või vaimupuudega inimesed või inimesed, kellel puuduvad kogemused ja teadmised, kui nad tegutsevad järelevalve all või neid on juhendatud kasutama seadet ohutul viisil ning nad mõistavad sellega seotud ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldada.

v.a juhul, kui nad on üle 16 aasta vanad ja tegutsevad järelevalve all.

- Hoidke seade ja selle juhe noorematele kui 16-aastastele lastele kättesaamatus kohas.
- Tähelepanu: seda seadet ei saa kasutada välise taimeriga või eraldi kaugjuhtimispuldiga.




Seade võib kasutamise ajal kuumeneda. Hoidke toitejuhe kuumadest osadest eemal ja ärge katke seadet millegagi.

- Kontrollige enne seadme kasutamist, kas sellele märgitud pingeline vastab teie kodu vooluvõrgu pingeline.
- Ärge laske juhtmel rippuda kuumal pinnal või üle laua või töötasapinna serva.
- Ärge kunagi kasutage seadet, kui selle juhe või pistik on kahjustunud, pärast talitlushäiret või kui seade ise on kahjustunud. Sellisel juhul viige seade kontrolliks ja remondiks lähimasse pädevasse hoolduskeskusesse.
- Kui seadet kasutatakse laste läheduses või poolt, on vajalik hoolikas järelevalve.
- Selliste tarvikute kasutamine, mida ei soovita ega müü seadme tootja, võib põhjustada tulekahju, elektrilööki või vigastusi.
- Tõmmake seadme pistik pistikupesast välja, kui seadet ei kasutata, enne mis tahes osade paigaldamist või eemaldamist ning enne seadme puhastamist. Seadke kõik nupud ja lülitid asendisse „väljas“ ning tõmmake pistik sellest kinni hoides pistikupesast välja. Ärge kunagi tõmmake juhtmest.
- Ärge jätke töötavat seadet järelevalveta.
- Ärge kunagi asetage seda seadet gaasi- või elektriahju lähedusse või kohta, kus see võib puutuda kokku mõne sooja seadmega.
- Ärge kasutage seda seadet väljas.
- Kasutage seadet ainult selle ettenähtud otstarbel.
- Kasutage seadet alati kindlal, kuival ja kuumakindlal tasasel pinnal.
- See seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks. Tootja ei vastuta õnnetuste eest, mille on põhjustanud seadme vale kasutamine või selles juhendis antud juhiste eiramine.
- Kõik remonditööd peaks tegema tootja või tema müüjajärgne teenindus.
- Ärge kunagi kastke seadet ega selle juhet või pistikut vette ega muusse vedelikku.
- Ärge liigutage seadet, kui see on kuum.
- Ärge kunagi katke seadet rätikute või muude sarnaste esemetega. Ventilatsiooniavade katmine võib põhjustada tulekahju.

## SEADME OSAD

1. Läbipaistev uks
2. Roostevabast terasest alused
3. Plastfilter
4. Plastist tilkumisalust
5. Ventilatsiooniava
6. Juhtpaneel
7. Toitenupp
8. Taimer: 30 min – 19 tundi 30 minutit
9. Temperatuuri määramine: 35–70 °C

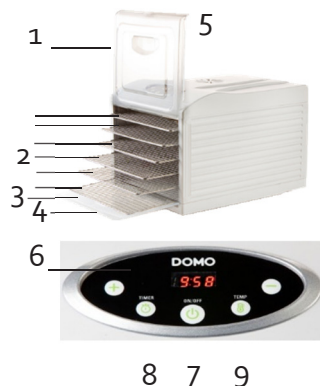

## ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST

Enne seadme esmakordset kasutamist:

1. käivitage seade tühjalt ja laske sellel tühjalt töötada 30 minutit järevalve all;
2. seejärel loputage roostevabast terasest alused, rest, tilkumisasus ja uks veega üle ning kuivatage need rätikuga (ärge kunagi loputage tervet seadet);
3. seade on nüüd kasutusvalmis. (See on vajalik ainult seadme esmakordsel kasutamisel pärast selle lahtipakkimist.)

## KASUTAMINE

### ETTEVALMISTUS

- Peske toiduained puhtaks ja tupsutage need köögi- või paberrätiku abil kuivaks.
- Toiduainete koorimine enne kuivatamist ei vähenda kuivatamisaega, vaid põhjustab väärtuslike vitamiinide ja mineraalide kadu.
- Lõigake toiduained umbes sama suurteks ja paksudeks tükkideks, viiludeks või ribadeks. Vajadusel eemaldage seemned, südamikud jne. Eemaldage kahjustunud või muljutud kohad.
- Kõvasid toiduaineid (nt kõvasid köögivilju) ja köögivilju, mida ei tohi toorelt tarbida, tuleks eelnevalt blanšeerida, et need oleksid enne kuivatamist poolpehmed. See lühendab kuivatamisaega ja aitab vähendada vitamiinikadu. Veenduge, et toiduained on enne kuivatisse panemist piisavalt kuivad.

### ALUSTE TÄITMINE

- Jaotage toiduained roostevabast terasest alustele ühtlaselt. Ärge asetage tükke üksteise peale.
- Katke kuni 90% alusest, et tagada hea õhuringlus.
- Sõltuvalt toiduainete suurusest saab aluste kõrgust reguleerida.

### TOIDU KUIVATAMINE

#### Temperatuuri määramine

1. Vajutage seadme sisselülitamiseks toitenuppu. Seade on programmeeritud käivituma automaatselt 70 °C peal ja taimer on seadistatud 10 tunni peale.
2. Temperatuuri määramiseks (vahemikus 35–70 °C) vajutage temperatuurinuppu. Valige nuppude + ja – abil soovitud temperatuur. Temperatuuri saab muuta 5 °C kaupa.

#### Taimer

Kui olete temperatuuri määranud, valige soovitud aeg (30 minutit kuni 19 tundi ja 30 minutit). Vajutage taimerinupule ning valige nuppude + ja – abil soovitud aeg. Seda saab määrata poole tunni kaupa. Kui määratud aeg on täis, hakkab seade piiksuma ja lülitub automaatselt välja.

Märkus: vajadusel saab temperatuuri ja aega toidu kuivatamise käigus igal ajal muuta.


### KUIVATATUD TOIDU SÄILITAMINE

- Laske toidul enne selle ärapanemist täielikult jahtuda.
- Hoidke kuivatatud toitu õhukindlates purkides või kottides, et see ei saaks niiskust imada. Sellisel viisil saab kuivatatud toitu hoiustada pikka aega.
- Hoidke kuivatatud toitu kuivas pimedas kohas.

## PUHASTAMINE JA HOOLDUS

- Enne seadme puhastamist lülitage see välja ja eemaldage pistik pistikupesast.
- Laske seadmel maha jahtuda.
- Peske alused, tilkumisasus, rest ja uks sooja vees väikese koguse nõudepesuvahendiga puhtaks. Ärge peske neid nõudepesumasinas.
- Pühkige seadme sise- ja välispinnad niiske lapiga puhtaks.
- Märkus: ärge kunagi kastke kaant vette ega laske sellel veega kokku puutuda. See võib olla ohtlik.

## KESKKONNAALASED JUHISED

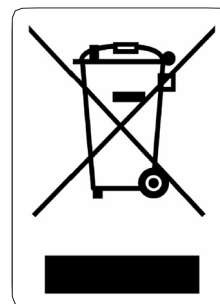

See sümbol tootel või selle pakendil näitab, et seda toodet ei tohi kõrvaldada koos olmejäätmetega. Selle asemel tuleb see viia elektri- ja elektroonikaseadmete ringlussevõtuga tegelevasse kogumispunkti. Kui tagate selle toote kõrvaldamise õigel viisil, aitate ennetada võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele, mida selle toote vale käitlemine võib põhjustada. Täpsema teabe saamiseks selle toote ringlussevõtu kohta võtke ühendust kohaliku omavalitsuse, olmejäätmete kõrvaldamise teenust pakkuva ettevõtte või poega, kust selle toote ostsite.



Pakend on korduskasutatav. Palun käideldge pakendit keskkonnasõbralikul viisil.

ET

ET