



DOMO



Käyttöohjeet

Digitaalinen kuivaaja

PRODUCT OF **LINEA** 2000

TAKUUI

Hyvä asiakas!

Kaikille tuotteillemme tehdään aina tiukka myyntiä edeltävä laadunvalvonta. Olemme erittäin pahoillamme, jos sinulla on edelleen ongelmia laitteesi kanssa.

Ota tässä tapauksessa yhteyttä asiakaspalveluumme.

Henkilökuntamme auttaa sinua mielellään.



+372 53516054



info@cidermill.eu

E-R: 9.00–12.00 ja 13.00–17.00

Valmistaja antaa laitteelle kahden vuoden takuun (vain kotikäytön yhteydessä). Valmistaja on takuuaajan sisällä vastuussa kaikista häiriöistä, jotka aiheutuvat tuotteen valmistusviasta. Viallinen tuote korjataan tai vaihdetaan tilanteesta riippuen. Takuu ei päde, kun tuote on vahingoittunut väärän käytön, ohjeiden laiminlyönnin tai kolmannen henkilön toteutetun korjauksen tuloksena. Takuuvaatimuksen yhteydessä on toimitettava alkuperäinen ostokuitti. Takuu ei kata kuluja osia. Kun laitteesi tarvitsee takuukorjauksen, voit toimittaa sen ostokuitin kanssa ostopaikalle.

Kuluviin tarvikkeisiin ja komponentteihin annetaan kuuden kuukauden takuu.

Takuu ei päde ja toimittaja ja valmistaja eivät ole vastuussa seuraavista tilanteista:

- käyttöohjeissa annettujen ohjeiden laiminlyönti;
- virheet laitteen sähköliitännöissä, esimerkiksi liian korkea jännite;
- laitteen väärä käyttötapa tai epätarkoituksenmukainen käyttö;
- riittämätön huolto tai huoltovirheet;
- laitetta on korjannut tai muunnellut käyttäjä tai valtuuttamaton kolmas osapuoli;
- asiakas on käyttänyt komponentteja, joita toimittaja/valmistaja ei suosittele eikä myy.

TURVALLISUUSOHJEET

Sähkölaitteiden käytön yhteydessä on noudatettava yleisiä turvallisuusvaatimuksia.

- Lue huolellisesti kaikki ohjeet. Säilytä ohjeet tulevaisuutta varten.
- Ennen laitteen ensimmäistä käyttöä varmista, että olet poistanut kaikki pakkausmateriaalit ja mainostarrat. Älä anna lasten leikkiä pakkausmateriaalien kanssa.
- Laite on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja muissa samankaltaisissa paikoissa kuten:
 - henkilökunnan minikeittiöt kaupoissa, toimistoissa ja muissa työympäristöissä;
 - maatilat;
 - hotellit, motellit ja muut asuintalon tyyppiset paikat, jossa asiakas käyttää laitetta;
 - loma-asunnot.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteen kanssa ja heitä ei saa jättää vaille valvontaa.
- Laitetta saavat käyttää vähintään 16-vuotiaat henkilöt. Erityistarpeiset henkilöt ja henkilöt, joilta puuttuvat laitteen käyttöä koskevat taidot ja kokemus, saavat käyttää laitetta vain valvonnan alaisena tai sen jälkeen, kun he ovat oppineet laitteen turvallisen käytön ja ymmärtävät siihen liittyvät riskit.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteen kanssa. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta.

paitsi silloin, kun he ovat yli 16-vuotiaita tai toimivat aikuisen valvonnassa.

- Säilytä laitetta ja virtakaapelia alle 16-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
- Huomio: laitetta ei saa käyttää ulkoisella ajastimella tai kaukosäätimellä.




Laitte voi kuumentua käytön aikana. Pidä virtakaapeli kaukana kuumista osista ja älä peitä sitä.

- Tarkista ennen laitteen käyttöä, vastaako siihen merkitty jännite kotisi verkkojännitettä.
- Älä anna virtakaapelin roikkua kuuman pinnan kohdalla tai pöydän tai työtason reunan yli.
- Älä koskaan käytä laitetta, jos kaapeli tai pistoke on vahingoittunut, toimintahäiriön jälkeen tai jos laite on vahingoittunut. Toimita laite tarkistusta tai korjausta varten lähimpään valtutettuun huoltoyhtiöön.
- Lapsia on huolellisesti valvottava, kun he käyttävät laitetta tai ovat laitteen lähellä.
- Muiden kuin laitteen valmistajan suositeltujen tarvikkeiden käyttö saattaa aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai vamman.
- Irrota pistoke pistorasiasta, jos laitetta ei käytetä, ennen minkä tahansa komponentin asennusta tai poistoa ja ennen laitteen puhdistusta. Säädä kaikki painikkeet ja kytkimet poiskytkettyyn asentoon ja irrota pistoke pistorasiasta.
- Älä koskaan irrota pistoketta pistorasiasta kaapelia vetämällä.
- Älä jätä toimivaa laitetta vaille valvontaa.
- Älä koskaan aseta laitetta kaasu- tai sähkölieden lähelle tai paikkaan, jossa se saattaa joutua kosketuksiin muiden kuumien laitteiden kanssa.
- Älä käytä laitetta ulkona.
- Käytä laitetta ainoastaan siihen määrättyyn tarkoitukseen.
- Käytä laitetta aina tasaisella, kuivalla ja lämmönkestävällä alustalla.
- Laitte on tarkoitettu vain kotikäyttöön. Valmistaja ei ole vastuussa laitteen väärästä käyttötavasta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä aiheutuneista onnettomuuksista.
- Kaikki laitteen korjaustyöt tekee valmistaja tai myynninjalkeinen huoltoyhtiö.
- Älä koskaan upota laitetta, kaapelia tai pistoketta veteen eikä muihin nesteisiin.
- Älä siirrä laitetta kun se on kuuma.
- Älä koskaan peitä laitetta pyyhkeillä tai muilla esineillä. Tuuletusaukkojen peittäminen saattaa aiheuttaa tulipalon.

LAITTEEN KOMPONENTIT

1. Läpinäkyvä ovi
2. Ruostumattomasta teräksestä levyt
3. Muovisuodatin
4. Muovinen tippakaukalo
5. Tuuletusaukko
6. Ohjauspaneeli
7. Virtapainike
8. Ajastin: 30 min – 19 tuntia 30 minuuttia
9. Lämpötilan säädin: 35–70 °C

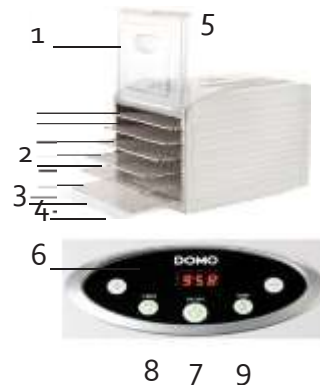

ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ

Ennen laitteen ensimmäistä käyttöä:

1. Käynnistä laite tyhjänä ja anna sen tyhjänä toimia 30 minuuttia, älä jätä laitetta vaille valvontaa;
2. Huuhdo ruostumattomasta teräksestä levyt, ritilä, tippakaukalo ja ovi vedellä ja kuivata pyyhkeellä (älä koskaan huuhdo kokonaista laitetta);
3. Laite on nyt valmis käyttöön. (Toimi sillä tavalla vain ennen laitteen ensimmäistä käyttöä sen pakkauksesta ottamisen jälkeen)

KÄYTTÖ

VALMISTELUT

- Pese elintarvikkeet ja kuivata kevyesti pyyhkeellä tai keittiöpaperilla.
- Elintarvikkeiden kuoriminen ennen kuivaamista ei vähennä kuivaamiseen kuluva aikaa ja aiheuttaa arvokkaiden vitamiinien ja kivennäisaineiden menetyksen.
- Leikkaa elintarvikkeet yhtä isoiksi ja paksuiksi kuutioiksi, paloiksi tai viipaleiksi. Poista tarvittaessa siemenet, ytimet jms. Poista vahingoittuneet tai murskautuneet kohdat.
- Kovia elintarvikkeita (esim. kovia vihanneksia) ja juureksia, joita ei pidä syödä raakana, on ryöpättävä, jotta ne ovat puolipehmeitä ennen kuivaamista. Tämä lyhentää kuivaamiseen kuluva aikaa ja auttaa vähentämään vitamiinien menetystä. Varmista, että elintarvikkeet ovat ennen kuivaajaan asettamista riittävän kuivia.

LEVYJEN TÄYTTÄMINEN

- Aseta elintarvikkeet ruostumattomille levyille tasaisesti. Älä aseta paloja päällekkäin.
- Täytä enintään 90% levystä varmistaaksesi hyvän ilmankierron.
- Levyjen korkeuden voi säätää elintarvikkeiden koon mukaiseksi.

ELINTARVIKKEIDEN KUIVAAMINEN

Lämpötilan säätö

1. Laitteen päälle kytkemiseksi paina virtapainiketta. Laite on ohjelmoitu automaattisesti käynnistymään lämpötilassa 70 °C ja ajastin on säädetty 10 tuntiin.
2. Lämpötilan säätöä varten (35–70 °C) paina lämpötilan painiketta. Valitse haluamasi lämpötila + ja – painikkeilla. Lämpötilan voi säätää 5 °C välein.

Ajastin

Kun olet säätänyt lämpötilan, valitse haluamasi aika (30 minuutista 19 tuntiin ja 30 minuuttiin). Paina ajastimen painiketta ja valitse haluamasi aika + ja – painikkeilla. Ajan voi määritellä puolen tunnin välein. Kun asetettu aika on kulunut, laitteesta kuuluu ääni ja laite kytkeytyy automaattisesti pois.

Huomautus: lämpötilaa ja aikaa voi tarvittaessa muuttaa elintarvikkeiden kuivaamisen aikana

KUIVATTUJEN ELINTARVIKKEIDEN SÄILYTYS

- Anna elintarvikkeiden ennen varastointia jäähtyä kokonaan.
- Säilytä kuivattuja elintarvikkeita ilmatiiviissä tölkeissä tai pusseissa, jotta se ei ime kosteutta. Sillä tavalla voi kuivattuja elintarvikkeita varastoida pitkään.
- Säilytä kuivattuja elintarvikkeita kuivassa ja valolta suojatussa paikassa.

PUHDISTUS JA HUOLTO

- Ennen puhdistusta kytke laite pois päältä ja irrota pistoke pistorasiasta.
- Anna laitteen jäähtyä.
- Pese levyt, tippakaukalo, ritilä ja ovi lämpimällä vedellä ja pienellä määrällä astiainpesuaineella. Älä pese niitä astiainpesukoneessa.
- Pyyhi laitteen sisä- ja ulkopinnat kostealla liinalla.
- Huomautus: älä koskaan upota kantta veteen äläkä anna sen joutua kosketuksiin veden kanssa. Tämä saattaa olla vaarallista.

YMPÄRISTÖNSUOJELUOHJEET



Tämä merkki tuotteessa tai pakkauksessa tarkoittaa, että tuotetta ei saa käsitellä kotitalousjätteen kanssa. Tuote on toimitettava sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätystä harjoittavaan keräyspisteeseen. Oikealla jätekäsittelyllä autat ehkäisemään ympäristölle ja ihmisten terveydelle mahdollisesti aiheutuvia kielteisiä seuraamuksia, joita saattaa aiheuttaa jätteiden väärä käsittelytapa. Kysy lisää kierrätyksestä paikallishallituksesta, jätehuoltoyhtiöstä tai kaupasta, josta ostit tämän tuotteen.



Pakkaus on kierrätettävä. Pyydämme käsittelemään pakkausta ympäristöystävällisellä tavalla.

ET