


# LINDR KONTAKT 40/K

Kontaktjahuti sisseehitatud õhukompressoriga - 40L/h

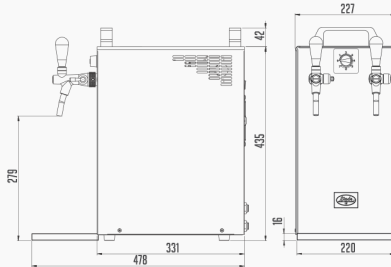

## Tehnilised andmed

|                |               |                           |                      |
|----------------|---------------|---------------------------|----------------------|
| Jõudlus:       | 40-50 L/h     | Joogi maht jahutusplokis: | 1,2 L                |
| Toide:         | 230V/50Hz     | Külmaine:                 | R-290 (ökoloogiline) |
| Õhukompressor: | Sisseehitatud | Rõhk:                     | 2,8-3,4 bar          |
| Temperatuur:   | 2-8°C         | Kraanide arv:             | 1-2 kraani           |

## Sobivad joogid

- ▶ Õlu (kõik tüübid)
- ▶ Veini ja vahuvein
- ▶ Kokteilid
- ▶ Alkoholivabad joogid
- ▶ Limonaadid ja mahlad
- ▶ Külmutusseadmetes jahutatud joogid 2-8°C vahemikus

**MÄRKUS:** Alkoholivabade jookide puhul seadke termostaat maksimaalselt asendisse 5, muidu võivad joogid külmuda.

## Hooldus ja puhastus

- ▶ Loputage joogitoru pärast iga kasutamist rõhu all veega
- ▶ Kasutage puhastusadapterit (müüakse lisana)
- ▶ Vee max temperatuur 25°C
- ▶ Eemaldage puhastusvall kraanist pärast saneerimist
- ▶ Kontrollige nädalas elektrijuhet ja pistikut
- ▶ Kontrollige õhuringlust ja puhastage kondensaatori võre
- ▶ Hoidke seade puhtana ja kuivana
- ▶ Kasutage ainult originaalvaruosi

## Veotsing

| Probleem              | Põhjus                     | Lahendus                               |
|-----------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| Jook ei voola         | Vale ühendusdetail         | Kontrollige ühendusdetaili positsiooni |
| Vähe rõhku            | Kompressor välja lülitatud | Lülitage kompressor sisse              |
| Jook külmaks          | Vale termostaadi seadistus | Keerake termostaat paremale            |
| Liiga palju vahtu     | Liiga kõrge rõhk           | Vähendage rõhku 2,8-3,2 bar            |
| Jook jääb soojaks     | Halb õhuringlus            | Puhastage ventilatsioonivad            |
| Kompressor ei käivitu | Lüliti välja lülitatud     | Vajutage kompressori lüliti            |

## Ohutusnõuded

- ▶ Enne töötamist kontrollige pinge vastavust seadme andmetega
- ▶ Kasutage ainult maandatud pistikupesa (16A kaitse)
- ▶ Paigutage seade kuivale, tasasele ja stabiilsele pinnale
- ▶ Tagage piisav õhuringlus - ärge blokeeri ventilatsioonivad
- ▶ Kasutage ainult siseruumides, kaitstud keskkonnatingimustes
- ▶ Hooldus- ja puhastustööd tehke alati voolust lahti ühendatuna
- ▶ Külmasüsteem sisaldab kergsüttivat külmainet R-290
- ▶ Lapsed ei tohi seadet järelevalveta kasutada ega hooldada

## Kasutamine

- ▶ Ühendage õhu- ja joogitoru vastavalt skemeerile
- ▶ Seadke termostaat asendisse "0"
- ▶ Ühendage seade elektrivõrku
- ▶ Paigaldage vaadile sobiv ühendusdetail
- ▶ Lülitage sisse õhukompressor ning seadke rõhk
- ▶ Avage vaadi klapp ja alustage väljavoolu
- ▶ Reguleerige temperatuuri termostaadiga (1-7)
- ▶ Kontrollige ühenduste tihedust

**Automaatne rõhkreguleerimine:** 2,8-3,4 bar. Profi mudelitel käsitsi reguleeritav 1,0-3,4 bar vahemikus.

**Temperatuuri reguleerimine:** Mehhaaniline termostaat skaalal 1-7, vastab 2-8°C vahemikule.

Tootja  
LINDR.CZ s.r.o.  
Sadová 132  
CZ 503 15 Nechanice  
Tel: +420 495 447 239  
info@lindr.cz  
www.lindr.eu

**Garantii**  
Seadmel on garantii vastavalt seadusandlusele  
Garantiiremondi korral esitage:  
• Vea kirjeldus  
• Mudeli nimetus  
• Tootmisaasta  
• Seerianumber (etiketil)

**Keskond**  
Jäätmed sorteerige vastavalt kohalikele nõuetele  
Elektroonikaromu ei tohi visata tavajäätmete hulka  
**GREEN LINE:** Ökoloogiline R-290 külmaine  
20% suurem energiatõhusus