


LINDR KONTAKT 40/K

Kontaktijäähdytin sisäänrakennetulla ilmakompressorilla - 40L/h

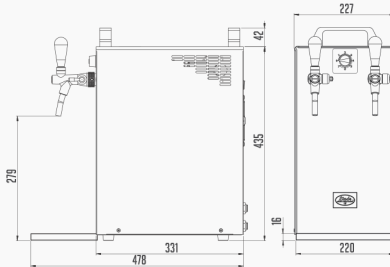

Tekniset tiedot

Suorituskyky:	40-50 L/h	Juoman määrä jäähdytyslohkossa:	1,2 L
Virransyöttö:	230V/50Hz	Kylmäaine:	R-290 (ekologinen)
Ilmakompressor:	Sisäänrakennettu	Paine:	2,8-3,4 bar
Lämpötila:	2-8°C	Hanojen määrä:	1-2 hanaa

Sopivat juomat

- ▶ Olut (kaikki tyypit)
- ▶ Viini ja kuohuviini
- ▶ Cocktailit
- ▶ Alkoholittomat juomat
- ▶ Limonadit ja mehut
- ▶ Jäähdytyslaitteissa jäähdytetyt juomat 2-8°C välillä

HUOMIO: Alkoholittomien juomien kohdalla aseta termostaatti korkeintaan asentoon 5, muuten juomat voivat jäätä.

Huolto ja puhdistus

- Huuhtele juomaputki jokaisen käytön jälkeen paineella vedellä
- Käytä puhdistusadapteria (myydään lisänä)
- Vesikeskuksen max lämpötila 25°C
- Poista puhdistuspallo hanasta puhdistuksen jälkeen
- Tarkista viikossa sähköjohto ja pistoke
- Tarkista ilmanvaihto ja puhdista kondensaattorin ritalä
- Pidä laite puhtaana ja kuivana
- Käytä vain alkuperäisiä varaosia

Vianhaku

Ongelma	Syy	Ratkaisu
Juoma ei virtaa	Väärä liitososa	Tarkista liitososan asento
Vähän painetta	Kompressorin pois päältä	Kytke kompressorin päälle
Juoma jäätyy	Väärä termostaatin asetus	Käännä termostaatti oikealle
Liikaa vaahtoa	Liian korkea paine	Vähennä paine 2,8-3,2 bar
Juoma pysyy lämpimänä	Huono ilmanvaihto	Puhdista tuuletusaukot
Kompressorin ei käynnisty	Kytkin pois päältä	Paina kompressorin kytkintä

Turvallisuusvaatimukset

- Tarkista jännitteen vastaavuus laitteen tietoihin ennen käyttöä
- Käytä vain maadoitettua pistorasiaa (16A suoja)
- Sijoita laite kuivalle, tasaiselle ja vakaalle pinnalle
- Varmista riittävä ilmanvaihto - älä tuki tuuletusaukkoja
- Käytä vain sisätiloissa suojaetuissa ympäristöolosuhteissa
- Tee huolto- ja puhdistustyöt aina virta kytkettynä pois
- Jäähdytysjärjestelmä sisältää helposti syttyvää kylmäainetta R-290
- Lapset eivät saa käyttää tai huoltaa laitetta ilman valvontaa

Käyttö

- ▶ Liitä ilma- ja juomaputki kaavion mukaisesti
- ▶ Aseta termostaatti asentoon "0"
- ▶ Liitä laite sähköverkkoon
- ▶ Asenna tynnyrille sopiva liitososa
- ▶ Kytke päälle ilmakompressorin ja aseta paine
- ▶ Avaa tynnyrin venttiili ja aloita ulosvirtaus
- ▶ Säädä lämpötila termostaatilla (1-7)
- ▶ Tarkista liitosten tiiviys

Automaattinen paineen säätö: 2,8-3,4 bar. Profi-malleissa käsin säädettävissä 1,0-3,4 bar välillä.

Lämpötilan säätö: Mekaaninen termostaatti asteikolla 1-7, vastaa 2-8°C väliä.

Valmistaja
LINDR.CZ s.r.o.
Sadová 132
CZ 503 15 Nechanice
Puh: +420 495 447 239
info@lindr.cz
www.lindr.eu

Takuu
Laitteessa on takuu lainsäädännön mukaisesti
Takuukorjauksen yhteydessä esitä:
• Vian kuvaus
• Mallin nimi
• Valmistusvuosi
• Sarjanumero (etiketissä)

Ympäristö
Lajittele jätteet paikallisten vaatimusten mukaisesti
Elektroniikkaromua ei saa heittää tavallisen jätteen sekaan
GREEN LINE: Ekologinen R-290 kylmäaine
20% korkeampi energiatehokkuus