

Automaatne hoidistamisnõu DOMO kraaniga

Kasutusjuhend DO42324PC/ DO42325PC




OHUTUSJUHISED

- Ärge kasutage seadet keskkonnas, kus asub või võib asuda tuleohtlikke vedelikke, näiteks bensiini.
- Lastel ei tohi lubada seadmega mängida. Kui seadet kasutatakse laste läheduses või kui seda kasutavad lapsed, tuleb neid hoolikalt jälgida.
- Seadet ei tohi kasutada välise taimeri või eraldi kaugjuhtimispuldiga. Tarvikute kasutamine, mida pole soovitanud või müünud müüja, võib põhjustada tulekahju, elektrilöögi või vigastuse.
- Ärge kasutage kunagi seadet, kui selle juhe või pistik on kahjustatud, pärast riket või seadme enda kahjustuse korral. Sellisel juhul viige seade kontrollimiseks ja remondiks lähimasse kvalifitseeritud hoolduskeskusse.
- Seadme remonti võib teostada ainult tootja või viimase müügi järgse hoolduse esindus.
- Kasutage seadet ainult paikades, kus on korraliku õhuringluse tagamiseks piisavalt ruumi.
- Seade pole veekindel. Ärge kastke kunagi seadet, juhett või pistikut vette või mistahes muusse vedelikku.
- Ärge kasutage seadet paigas, kus esineb kõrge õhuniiskuse või temperatuuri.
- Puhastage seadet ainult pehme lapiga. Ärge kasutage puhastamiseks tugevatoimelisi või abrasiivseid puhastusvahendeid. Kasutada võib ainult niisket pehmet lappi.
- Kasutage seadet alati kindlal, kuival ja tasasel pinnal. Seadme kukkumine võib põhjustada vigastusi.
- Ärge lülitage seadet sisse, kui selle sees pole vett.
- Ärge puudutage seadme korpust, kui see soojeneb. Kasutage ainult käepidemeid.
- Seade on ette nähtud ainult koduseks kasutamiseks. Tootja ei vastuta õnnetuste eest, mille on põhjustanud seadme vale kasutamine või kasutusjuhendis toodud juhiste eiramine.
- Lastel ei tohi lubada seadmega mängida. Lapsed võivad seadet hooldada ja puhastada ainult juhul, kui nad on vähemalt 8-aastased ja tegutsevad täiskasvanu järelevalve all. Hoidke seadet alla 8-aastastele lastele kättesaamatus kohas.
- Ärge jätke sisse lülitatud seadet järelevalveta. Lülitage seade välja ja eemaldage pistik seinakontaktist, kui te soovite seadet puhastada või kui seda ei kasutata.
- Ärge tõmmake toitejuhet ega kasutage juhett käepidemena. Ärge sulgege ust, mille vahel on toitejuhe, ning vältige juhtme tõmbamist üle nurkade või teravate servade.
- Ärge liigutage seadet, kui see on veega täidetud.
- Pärast kasutamist eemaldage pistik seinakontaktist, laske seadmel jahtuda ja valage vesi välja.
- Enne kasutamist kontrollige, kas seadmele märgitud tööpinge vastab teie koduse elektrivõrgu pingele.
- Enne seadme puhastamist või kokkupanekut eemaldage alati pistik seinakontaktist.
- Garantii ei kata mehaanilisi kahjustusi, mille on põhjustanud vale kasutus (murtud kraan, kukkumise tagajärjel tekkinud muljumiskahjustus jt).
- Seade on konstrueeritud kompleksena. Ärge üritage seda lahti võtta ega muuta.
- Ärge asetage seadet kunagi paika, kus see võib kukkuda. Valage alati vesi seadme korpusesse. Ärge jätke vedelikke seadmesse, kui seda ei kasutata.

Osad

1. Plastkaas
2. Käepide
3. Kraan
4. Temperatuuriregulaator(Start/Stop)
5. LCD näidik
6. Aja seadistamine (taimer)
7. Rest

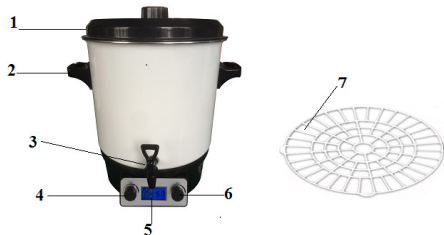

Kasutamine:

Hoidistamine
Seadistage termostaadinupp (Start / Stop) soovitud temperatuurile. Seadistage taimerinupp (Timer) soovitud hoidistamisajale (pöörake nuppu). Pärast seadistamise teostamist vajutage Start/Stop nuppu. (Vajutage Start/Stop nuppu, et hoidistamisnõu sisse/välja lülitada.) Hoidistamisnõu soojeneb ja säilitab seadistatud temperatuuri.



Kui hoidistamisnõu saavutab seadistatud temperatuuri, hakkab taimer automaatselt mahaloendust teostama. Ikoon näitab, et taimer töötab. Hoidistamisaja lõppedes lülitub seade automaatselt välja. Helisignaal annab teada, et hoidistamisaja on lõppenud.

Mahlaärastus

Pöörake termostaadinupp (Start/Stop) mahlaärastuse ikoonile **H** (Maksimumnäit). Vajutage taimerinuppu; ilmub ikoon **∞**. Taimer lülitub välja. Vajutage Start/Stop nuppu.

Seade soojeneb maksimaalse keemistasemeni ja tekitab mahla aurutamiseks maksimaalsel hulgal auru. Pärast mahla eemaldamist vajutage seadme väljalülitamiseks uuesti Start/Stop nuppu. **Tähelepanu!!!!** Ärge jätke sisse lülitatud seadet kunagi järelevalveta – eelkõige siis, kui taimer on välja lülitatud!!!



Soojendamine, soojana hoidmine

Pöörake termostaadinupp (Start/Stop) soovitud temperatuurile. Vajutage taimerinuppu; ilmub ikoon **∞** ja taimer lülitub välja. Vajutage Start/Stop nuppu. Seade soojeneb valitud temperatuurini ja hoiab seda, kuni väljalülitamiseni Start / Stop nupu vajutamisega.



See hoiatussümbol näitab, et kogu vesi on täielikult aurustunud. Sellisel juhul tuleb lisada viivitamatult vett. Ettevaatust! Põletusohu.


Hoidistamisprotseduur

1. Asetage plastrest nõusse.
2. Täitke nõu veega.
3. Asetage kindlalt suletud hoidistamispurgid restile.
4. Sulgege kaas.
5. Ühendage toitejuhe seinakontakti.
6. Seadistage soovitud temperatuur ja aeg.
7. Taimer käivitub automaatselt, kui nõu on saavutanud soovitud temperatuuri.
8. Programmi lõppedes lülitub seade automaatselt välja ning kostab helisignaal.
9. Eemaldage seadme pistik seinakontaktist.
10. Laske seadmel jahtuda ja valage seejärel kogu sellesse jäänud vesi välja.

Nõuand hoidistamiseks

Kõige olulisem on põhjalik ettevalmistus ja puhtus. Puuviljad peavad olema värsked ja küpsed.

- Puu- ja köögiviljad tuleb pesta.
- Rohelised oad on vastupidavamad, kui neid enne pisut keeta.
- Hoidistamispurgid tuleb pesta ja puhastada kuuma veega (keedetud veega).
- Enne purkide sulgemist hoidke nende kaasi keedetud vees.
- Ärge kasutage defektseid kaasi ega purke.
- Täitke purk 2 cm kaugusele servast.
- Vorstide hoidistamisel täitke purk ainult ¾ ulatuses selle mahust.
- Purgid tuleb kindlalt sulgeda.
- Asetage purgid alati plastrestile.
- Kogu nõutäie keetmine võtab aega ligikaudu 1,5 tundi. Auruga hoidistamine annab parema tulemuse.
- **Auruga hoidistamine on säästlikum – lisage nõusse üksnes 5-10 cm vett ja asetage purgid restile ning sulgege nõu.**
- **Auruga hoidistamine teostatakse kogu nõu ulatuses.**
- **Võimalik on säästa kuni 60% energiat.**

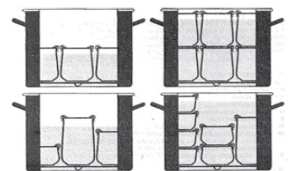

- Õige hoidistamistemperatuuri leiate kokaraamatust või retseptist.
- Hoidistamisaja mahaloendus algab hetkest, kui nõu on saavutanud soovitud temperatuuri.
- Hoidke valmis hoidiseid pimedas kohas.
- Purkidele võite kirjutada sisu andmed (nt kuupäev, koostisained).
- Vees hoidistamisel tuleb purgid kasta 2/3 kuni ¾ ulatuses vette. See on näidatud allpool oleval pildil.

Näitlik hoidistamistabel:

Puuviljad	Temperatuur (°C)	Aeg (min)	Köögilviljad	Temperatuur (°C)	Aeg (min)
Sõstrad	85	20	Lillkapsas	100	90
Õunad	90	30	Oakaunad	100	120
Pirnid	90	30	Oad	100	90
Maasikad	75	25	Herned	100	120
Mustikad	85	25	Kurgid	90	30
Vaarikad	80	30	Porgandid	100	90
Kirsid	80	30	Nuikapsas	100	90
Mirabellid	90	30	Kõrvits	90	30
Virsikud	90	30	Kapsas	100	120
Aprikoosid	90	30	Rooskapsas	100	120
Karusmarjad	80	30	Spargel	100	120
Ploomid	90	30	Tomatid	90	30

Liha	Temperatuur (°C)	Aeg (min)
Küpsetatud	100	75
Guljašš	100	75
Uluki-, linnuliha	100	75
Hakkliha	100	75
Vorstid	100	120

Juhendis toodud tabelid on ainult näitlikud. Temperatuuri saavutamiseks kuluv aeg võib erineda, sest nõu suur välispind soojeneb soojas ja külmas keskkonnas väga erinevalt! Aega hakatakse alati loendama valitud temperatuuri saavutamise hetkest. Hoidistatud puuvilju tuleb hoida jahedas kuivas kohas.

Puhastamine ja hooldus

Enne puhastamist eemaldage alati seadme pistik seinakontaktist. Ärge kastke seadet mistahes vedelikku. Nõu põhja on kõige parem puhastada pehme harja või niiske lapiga. Ärge kasutage kunagi teravaid või kõvu esemeid, kuna need võivad tekitada emailitud seintele kriimustusi. Kui seade on täielikult jahtunud, siis pühkige see niiske lapiga puhtaks ja kuivatage seejärel kuiva lapiga.

Nõuanne: pärast kasutamist

Kerige toitejuhe ümber tugede seadme alaosas.

Katlakivi eemaldamine

Põhja tekkiv katlakivi põhjustab energiakadusid ja lühendab toote tööiga.

Eemaldage katlakivi seadmest kohe, kui tekkinud katlakivi kiht muutub nähtavaks.

Kasutage tavalist katlakivi eemaldamise vahendit. Järgige katlakivi eemaldamise vahendi pakendil toodud juhiseid.

Pärast katlakivi eemaldamist loputage seadet puhta veega.

GARANTII

Käesoleval seadmel on kaheaastane garantiiaeg. Selle aja vältel kohustub tootja kõrvaldama kõiki defektid, mille on otseselt põhjustanud ehituslikud puudused. Nende defektide esinemise korral remonditakse või asendatakse seade vastavalt vajadusele. Garantii ei kehti, kui seadme kahjustuse on põhjustanud vale kasutus, kasutusjuhiste mittejärgimine või kolmanda osapoolte teostatud remont. Garantii kehtib ainult juhul, kui müüja on seadme ostmisel täitnud garantiikaardi. Garantii ei kata kuluvaid osi.