



KASUTUSJUHEND VEEPRESS

1.1 Tootekirjeldus

PEW tooteseeria veepress pressib veega täidetud membraani abil eelpurustatud puuvilju ja muid vilju. Selle osade hulka kuulub sisemine looduslik kummimembraan, roostevabast terasest korb (võrejas silinder) ja kaks alumiiniumsulamist kaant (kaas ja põhi), mis on ühendatud roostevabast terasest tihvtiga (keskvõll). Toiduga kokkupuutuvad materjalid vastavad rakenduvate Euroopa direktiivide nõuetele. Rõhuagregaati kaitseb kaitseklapp, mis avaneb 3-baarise rõhu juures.

1.1 Seadme andmed



MUDEL	PEA20	PEA40
Puuri välisdiameeter D1 (mm)	270	350
Puuri kõrgus h (mm)	385	475
Nominaalmaht (L)	20	40
Membraani välisdiameeter D2 (mm)	139	190
Maksimaalne lubatud rõhk PS (bar)	3,0	3,0
Lubatud temperatuur min/maks (TS (°C))	-10/+50	-10/+50
Kaal (kg)	20	26
Kõrgus H (mm)	800	920
Äravoolurenni kõrgus h1 (mm)	300	300
Põhja välisdiameeter D (mm)	410	480

1.2 Ettevaatusabinõud

Pressi membraani veega täitmisel järgige märgisel kirjeldatud piiranguid ning täitke membraan aeglaselt. Ärge kasutage pressi lahtise tule, soojusallikate ja kergesti süttivate esemete lähedal.

Kontrollige korrapäraselt kaitseklapi ohutust. Klapp peab avanema 3-baarise rõhu juures (mahla äravoolu ajal maksimaalselt 3,3 baari). Tõrgete korral tuleb see välja vahetada.

Välist tihendit ei tohi mitte mingil juhul eemaldada. Vee sissevõtu ajal peab rõhk olema alla 3 baari. Kui rõhk on kõrgem, reguleerige rõhu sissevõtu reduktsioonklappi


Kaitske membraani teravate esemete ja otsese päikesevalguse eest.

1.3 Paigaldamine ja kasutusjuhend.

- 1 Kruvige tugijalad (6) pressi põhja külge (3).
- 2 Peske press korralikult veega puhtaks.
- 3 Asetage puur põhjale.
- 4 Asetage kott (jooniselt puudub) põhjale ja lükake sissepoole.
- 5 Täitke kott pressitava toiduainega ja tõmmake see viljaliha ümber kinni.
- 6 Katke press kaanega (1), asetage seib keskvõllile ja keerake kaanekinniti kõvasti kinni (5).
- 7 Katke puur pritsmekotiga (jooniselt puudub).
- 8 Asetage mahla äravoolurenni alla ämber.
- 9 Ühendage ¼-tolline kiirkinnitus veevarustuse külge.
- 10 Avage vee sissevõtu klapp (7) ja lükake seda aeglaselt üles, kuni saavutate maksimaalse rõhu 3 baari.
- 11 Mahl voolab läbi puuri äravoolurenni ja väljalaskeavasse.
- 12 Kui viljade pressimine on lõppenud, avage vee väljalaske klapp (10) ja tühjendage membraan (4).
- 13 Kui kogu vesi on välja tulnud ja rõhumõõtur on nullis, keerake kaanekinniti ettevaatlikult välja, eemaldage seib ja kaas.
- 14 Kui kogu mahl on välja voolanud, eemaldage pritsekott ja viljaliha jääkidest kott ning tühjendage see.

Märkus: selleks, et saada võimalikult palju mahla, koguge kokku mitme pressimise käigus tekkinud viljaliha jäägid, tehke need katki ning pressige veelkord.

GRIFO veepress ei vaja hooldust. Pärast kasutamist peske korralikult veega ning hoiustage kohas, kus ei ole otsest päikesevalgust.

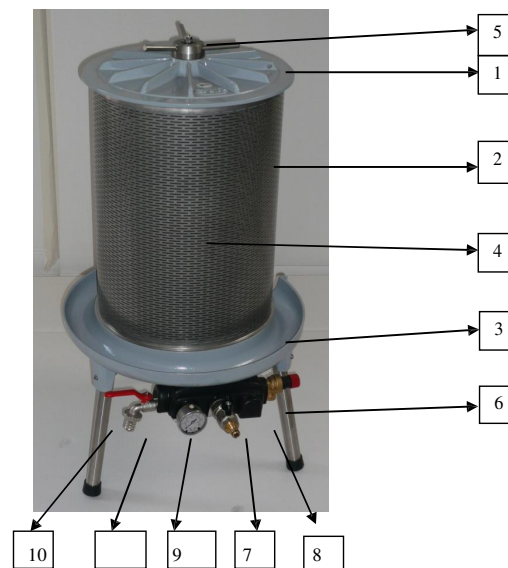

Pos.	Kirjeldus
1	Kaas
2	Korb
3	Põhi mahla äravoolurenniga
4	Membraan
5	Kaanekinniti
6	Tugijalad
7	Vee sissevõtu klapp
8	Kaitseklapp
9	Rõhumõõtur
10	Vee väljalaske klapp