

KASUTUSJUHEND

1. CO2 BALLOONI ÜHENDAMINE

1. Kinnitage balloon kindlalt tugialusele
2. Paigaldage rõhureduktor (reguleeritud 3 atm peale)
3. Ühendage RILSAN-toru reduktoriga
4. Ühendage toru teine ots seadme kiirühendusega

2. PUDELI VALIK

- **Klaaspudelid:** ümarad, taluvad vähemalt 4 atm survet
- **Plastpudelid:** PET või PVC - ümarad, taluvad 3 bar survet
- **Lubatud mõõdud:** kõrgus 180-380 mm, läbimõõt 50-140 mm, maht 150-2000 ml

3. GASEERIMISE PROTSESS

1. Tõmmake lahti kaitsekaane nupp (25)
2. Vajutage hooba (4) pudeli toe langetamiseks
3. Asetage täidetud pudel toe keskele
4. Vabastage aeglaselt hoob, kuni pudel puutub pea vastu
5. Sulgege kaitsekaas (magnetlukkk)
6. Avage segamisklapp (23)
7. Pöörake pöördegruppi aeglaselt 180°
8. Kontrollige täitumist läbipaistva vaateava kaudu
9. Sulgege segamisklapp
10. Vajutage hooba gaasi väljutamiseks pudlikaelast
11. Langetage tugi ja eemaldage pudel
12. **Korgitage pudel kohe pärast gaseerimist!**

HOOLDUS

IGA 10 TÖÖTUNNI JÄREL:

- Õlitage kuulliigendi pöörlevat osa (18)

IGA 100 TÖÖTUNNI JÄREL:

- Õlitage pudeli toe vedru (3)
- Keerake vastupäeva täielikult lahti, suruge tugi alla
- Eemaldage vaheketas ja vedru, õlitage
- Paigaldage kõik osad tagasi

REGULAARNE KONTROLL:

- Kontrollige manomeetri ja ohutusklapi töökorras olekut
- Vajadusel vahetage välja

PUHASTAMINE

Seade vastab direktiivile 89/109 EÜ - sobib kokkupuuteks toiduainetega.

IGAPÄEVANE PUHASTUS:


1. Täitke pudel spetsiaalse pesuvahendiga (nt DC/4 DALCIN vastavalt tootja juhistele)
2. Sulgege ja eemaldage CO2 sisendtoru
3. Korrake gaseerimisprotsessi 3-4 korda
4. Eemaldage pesuvahendiga täidetud pudel
5. Loputage sfääri puhta veega 2-3 korda
6. Jätke mõlemad sfäärid vertikaalasendisse nõrguma

STERILISEERIMINE (auruga):

1. Avage klapp (23)
2. Juhtige aur (120°C) kiirühenduse kaudu 20 minutiks
3. Kasutage seadet kohe pärast steriliseerimist

OSADE NIMEKIRI

1. Pöörlevad rattad
2. Kummipuhver
3. Ketta vedru / Pudeli tugi
4. Ketta hoob
5. PVC-ketas
6. Klaasist tasemenäidik
7. Pudeli pea surverõngas
8. O-rõngas
9. Pudeli pea surve
10. Survelüli grupp
11. Survelüli lukustus
12. Lüligrupp
13. Messingpuhver
14. Kiirühendus toruga
15. Gaasi kiirühendus
16. Vedru reguleerkrugi
17. Lukustusvedru
18. Lukustuskuulid
19. Ohutusklapid
20. Manomeeter
21. Tagasivooluklapp
22. Segamispall
23. Segamisklapp
24. Magnetlukk
25. Käepidemenupp
26. Kaitsekaas
27. Keskmraam
28. Magnetlukk
29. Hing

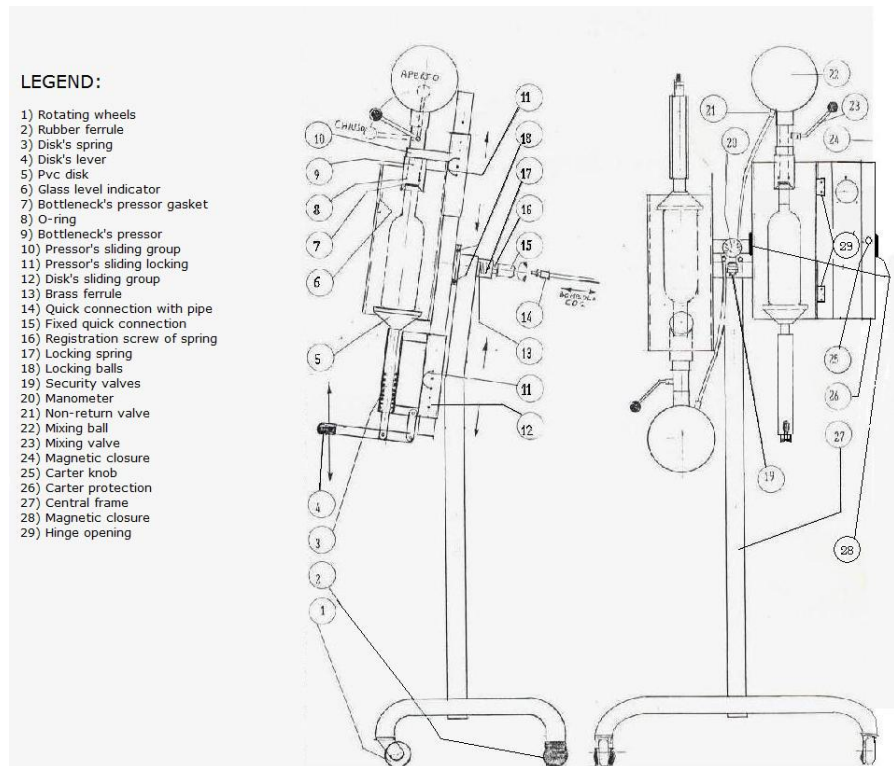

HOIATUSED

- Kasutage ainult CO2 gaasi toiduainete gaseerimiseks
- Maksimaalne lubatud töö rõhk: 3 bar
- Järgige kohalikke eeskirju gaasilisandite kasutamise kohta toiduainetes
- Ärge kasutage kergeid või kandilisi pudeleid - plahvatusoht!